

ИЗГОТОВЛЕНО В РОССИИ

Тепловентилятор ТВ-3 ТВ-4,5



ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации.



1. Назначение изделия.

- 1.1 Тепловентилятор ТВ-3 (ТВ-4,5) предназначен для вентиляции и обогрева производственных, общественных и вспомогательных помещений.
Рабочее положение тепловентилятора - на полу.
Режим работы - продолжительный.
- 1.2 Температура эксплуатации в помещении от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$, в условиях, исключающих попадание на него капель брызг и атмосферных осадков (климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69).
- 1.3 Тепловентилятор рассчитан на питание от электросети переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением сети $220\text{В} \pm 10\%$.
- 1.4 Тепловентилятор соответствует требованиям, обеспечивающим безопасность потребителя, согласно ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ 12.2.007.9-84.
- 1.5 Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие качество и надежность изделия, не отраженные в настоящем руководстве.

2. Основные параметры.

Модель	ТВ-3	ТВ-4,5
Номинальное напряжение, В.	220~	
Номинальная частота, Гц	50	
Производительность, $\text{м}^3/\text{мин}$	6	
Номинальная мощность, кВт	Режим 1	1,5
	Режим 2	3,0
	Режим 3	4,5
Увеличение температуры потока воздуха на выходе в режиме 3, $^{\circ}\text{C}$, не менее	35	45
Режим работы	S1 продолжительный	
Длина шнура питания, м, не менее	1,7	
Срок службы, лет	10	
Габаритные размеры (длина, ширина, высота, мм)	325x265x320	
Масса, кг, не более	4,7	5,0

3. Комплектность.

Тепловентилятор	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 шт.
Упаковка	- 1 шт.

4. Требования безопасности.

Тепловентилятор по условиям эксплуатации относится к приборам, которые должны работать под надзором и не учитывает опасности безнадзорного использования прибора детьми, немощными лицами и игр детей с приборами.

- 4.1 Тепловентилятор по типу защиты от поражения эл. током относится к классу 1 по ГОСТ Р МЭК 335-1-94.
- 4.2 Запрещается эксплуатировать тепловентилятор в помещениях с относительной влажностью более 90%, со взрывоопасной средой, с химически активной средой.
- 4.3 Отключение тепловентилятора от сети (вынимайте вилку из сетевой розетки):
- по окончании работы тепловентилятора;
 - при уборке и чистке тепловентилятора;
 - при отключении напряжения в электрической сети.
- 4.5 Пожарная безопасность.
- перед включением тепловентилятора проверьте целостность изоляции шнура питания;
 - устанавливайте тепловентилятор на расстоянии не менее одного метра от легковоспламеняющихся предметов;
 - не накрывайте тепловентилятор;
 - не ставьте тепловентилятор на ковровые покрытия;
 - не ставьте тепловентилятор непосредственно под сетевой розеткой.
- 4.6 Замена шнура отличного от прилагаемого не допускается.
- 4.7 Не пользуйтесь тепловентилятором в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.
- 4.8. При повреждении шнура его следует заменить армированным шнуром на рабочий ток 16 А (25 А для модели ТВ-4,5).

5. Устройство тепловентилятора.

5.1 Тепловентилятор (рис.1) состоит из корпуса поз.1 и короба поз.2, имеющего прямоугольную форму и смещенного вверх относительно оси.

В корпусе размещены: осевой вентилятор, трубчатые электронагреватели, защитный отражатель.

Наружный корпус закрыт решетками входной поз.3 и выходной поз.4, и своими шарнирами устанавливается на ножке поз.5, и имеет возможность поворота в вертикальной плоскости. Угол поворота фиксируется барашками поз.6.

На коробе расположены выключатель сетевой поз.1 (рис.2) и выключатели нагревателей поз.2 и 3 (рис.2).

5.2 Принцип работы.

Забор воздуха осуществляется через отверстия решетки со стороны пульта управления. Поток воздуха, направленный вентилятором, проходя между витками трубчатых нагревателей, нагревается и подается через выходную решетку в помещение.



- 1. корпус,
- 2. короб ,
- 3. решетка входная,
- 4. решетка выходная,

- 5. ножка,
- 6. барашек.

6. Подготовка к работе.

6.1 Исходное положение: выключатели выключены и клавиши (поз. 1,2,3 Рис.2) в положении О.

Подключение тепловентилятора к электросети осуществляется путем включения вилки шнура тепловентилятора в розетку с заземляющим контактом на 16 А (25 А для модели ТВ-4,5) и напряжением 220В.

6.2 Сечение проводов, подводимых к розетке, должно быть не менее 1,5мм² (2,5 мм² для ТВ-4,5) для меди или 2,5 мм² (4,0 мм² для ТВ-4,5) для алюминия.

Для защиты розетки и электропроводки от перегрузок на щите питания необходимо применять плавкие предохранители или автоматические выключатели на ток 16 А (25 А для ТВ-4,5).

7. Порядок работы.

7.1 Режим вентиляции (режим 0).

7.1.1 Для включения тепловентилятора в режим вентиляции необходимо включить сетевой выключатель (поз.1 рис.2) в положение “Включено”, при этом включается подсветка клавиши и включается вентилятор.

7.1.2 Для выключения тепловентилятора необходимо: сетевой выключателя установить в положение “Выключено” (при этом выключается подсветка клавиши и отключается вентилятор), вынуть вилку из сетевой розетки.

7.2 Вентиляция с нагревом потока воздуха.

7.2.1 Включить тепловентилятор в режим вентиляции по п.7.1.1.

Для работы в режиме 1 с мощностью 1,5 кВт. установить клавишу поз.2 (рис.2) в положение “Включено”, при этом включается подсветка клавиши, и тепловентилятор работает с мощностью 1,5 кВт на одном нагревателе.

Для работы в режиме 2 установить клавишу поз.3 (рис.2) в положение “Включено”. При этом горит подсветка клавиши, и тепловентилятор работает с мощностью 1,5 кВт (3,0 кВт для ТВ-4,5).

Для работы в режиме 3 установить клавиши 2 и 3 (рис.2) в положение “Включено”. При этом горит подсветка всех клавиш, и тепловентилятор работает с полной мощностью 3,0 кВт (4,5 кВт для ТВ-4,5).

7.3 Для отключения тепловентилятора последовательно отключить клавиши 2 и 3 в положение “Выключено”, при этом гаснет подсветка клавиш. Дать поработать тепловентилятору в режиме вентиляции (режим 0) не менее 60 секунд для охлаждения нагревательных элементов. Выключить тепловентилятор выключателем 1 и вынуть вилку из сетевой розетки.

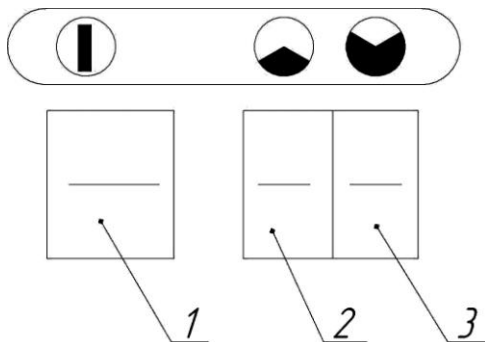


Рис.2. Пульт управления .

1– клавиша сетевого выключателя.

2 и 3 – клавиши выключателя нагревателей.

7.4 Безопасность работы тепловентилятора.

7.4.1 При перегреве тепловентилятора встроенный термоограничитель отключает нагревательные элементы. При этом тепловентилятор продолжает работать в режиме вентиляции.

7.4.2 Восстановление работоспособности тепловентилятора происходит автоматически после остывания нагревательных элементов.

8. Правила транспортировки, хранения и техническое обслуживание.

8.1 Правила транспортировки.

Тепловентилятор в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 50°C и относительной влажности до 80%, в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке, с исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного средства.

8.2 Правила хранения.

Тепловентилятор хранить в упаковке изготовителя в помещении при температуре от плюс 5° до плюс 40° и относительной влажности до 80%.

ВНИМАНИЕ! После транспортирования и хранения при отрицательных температурах выдержать тепловентилятор в помещении эксплуатации без включения не менее 2х часов.

Первое включение производить в режиме 1.

8.3 Техническое обслуживание.

При нормальной эксплуатации тепловентилятор не требует технического обслуживания. Периодически необходимо производить его чистку от пыли. Исправность тепловентилятора определяется внешним осмотром и проверкой нагрева потока воздуха. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице.

9. Возможные неисправности и способы их устранения.

Наименование неисправности внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Тепловентилятор не включается.	Отсутствует напряжение.	Проверить наличие напряжения в сети.
		Проверить целостность шнура питания, неисправный заменить.
	Не работает сетевой выключатель.	Проверить выключатель, неисправный заменить.
Вентилятор не работает. Нет потока воздуха.	Не подается напряжение на двигатель.	Проверить цепь питания двигателя, устранить обрыв.
	Неисправен двигатель.	Заменить двигатель.
Клавиши выключателя нагревателей в положении “Включено” не горят.	Перегрев тепловентилятора.	Выполнить мероприятия согласно п.7.4
	Неисправен выключатель сети или нагревателей.	Проверить выключатель, неисправный заменить.
Поток воздуха не нагревается. Подсветка клавиш выключателей нагревателей горит.	Отсутствует напряжение в цепи питания нагревателей.	Проверить цепь питания нагревателей, устранить обрыв.
	Неисправен один из нагревателей.	Заменить неисправный нагреватель.

10. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие тепловентиляторов требованиям технических условий

ТУ 3442-003-21485119-2012 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, дата продажи с печатью торговой организации отмечается в отрывном талоне на гарантийный ремонт настоящего руководства по эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 36 месяцев со дня изготовления тепловентиляторов.

Изготовитель устраняет дефекты, выявленные в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока в соответствии с «Законом о защите прав потребителей». Гарантийные обязательства выполняются изготовителем при наличии целостности изделия, руководства по эксплуатации со штампом торгующей организации и отметкой о продаже в гарантийном талоне. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При правильной эксплуатации и своевременном устранении неисправностей срок службы тепловентилятора может составить более 10 лет.

По окончании срока службы тепловентилятор подлежит утилизации в установленном порядке.

Гарантийные обязательства принимаются через дилерскую сеть по месту покупки изделия.

11. Свидетельство о приемке и упаковывании.

11.1 Тепловентилятор ТВ-_____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99, ГОСТ 51318.14.1-99, ГОСТ 12.2.007.9-84, технических условий ТУ 3442-003-21485119-2012 и признан годным для эксплуатации.

Упаковывание произвел _____

Личная подпись

Расшифровка подписи

ОТК

м.п. _____

Личная подпись

Расшифровка подписи

число, месяц, год

Корешок талона
на гарантийный ремонт
тепловентилятора ТВ-_____

механик _____

дата « _____ » _____ 20 _____ г.

ООО "Теплотех"

456300, Россия, Челябинская обл., г. Миасс,
Тургорское шоссе, 2/21, тел. (3513) 55-97-25

ТАЛОН

на гарантийный ремонт
тепловентилятора ТВ-_____
заводской № _____
дата выпуска « _____ » _____ 20 _____ г.
контролер ОТК _____ Подпись _____

Штамп ОТК _____

Продан _____
(Наименование торгующей организации и ее адрес)

Дата продажи « _____ » _____ 20 _____ г.
Штамп магазина _____
(Личная подпись продавца)

Корешок талона
на гарантийный ремонт
тепловентилятора ТВ-_____

механик _____

дата « _____ » _____ 20 _____ г.

ООО "Теплотех"

456300, Россия, Челябинская обл., г. Миасс,
Тургорское шоссе, 2/21, тел. (3513) 55-97-25

ТАЛОН

на гарантийный ремонт
тепловентилятора ТВ-_____
заводской № _____
дата выпуска « _____ » _____ 20 _____ г.
контролер ОТК _____ Подпись _____

Штамп ОТК _____

Продан _____
(Наименование торгующей организации и ее адрес)

Дата продажи « _____ » _____ 20 _____ г.
Штамп магазина _____
(Личная подпись продавца)

Выполнение работы по устранению неисправностей

Владелец _____

(подпись)

Выполнение работы по устранению неисправностей

Владелец _____

(подпись)

Владелец, его адрес, телефон _____

Причина отказа (неисправность) _____

Механик _____

Выполнение работы _____

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Механик _____ Владелец _____
(подпись) (подпись)

Утверждаю:

_____ (наименование сервисного предприятия и адрес)

(должность руководителя предприятия

выполнившего обслуживание)

МП

(подпись)

Владелец, его адрес, телефон _____

Причина отказа (неисправность) _____

Механик _____

Выполнение работы _____

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Механик _____ Владелец _____
(подпись) (подпись)

Утверждаю:

_____ (наименование сервисного предприятия и адрес)

(должность руководителя предприятия

выполнившего обслуживание)

МП

(подпись)

12. Адреса гарантийных мастерских.

1. г. Абакан

ИП Капустян Д.В., ул.Павших Коммунаров, 141, тел.: 8-9831515555.

2. г. Архангельск

ООО «ПСК «Архпромкомплект», ул. Попова, 15, тел.: 8 (8182) 655249.

3. г. Барнаул

Сервисный Центр, ООО «Диод», ул. Пролетарская 113, тел./факс: 8 (3852) 635-988.

4. г. Великий Новгород

ООО «Санхаус», Базовый пер., 13, тел.: 8-9116354321, 8-9539040222.

5. г. Волгоград

ООО «СТМ-Сервис», ул. 25-летия Октября, д.1, стр.64, офис 2, тел.: 8 (8442) 26-83-88.

6. г. Владивосток

ИП Тохтин, ул. Енисейская, 3, тел.: 8 (423) 275-26-71.

7. г. Вологда

ИП Остромская Н.Н., ул.Чернышевского, 65, тел.: 8 (8172) 54-21-54.

ИП Вахрушев И.Ю., ул. Комсомольская, 42, тел.: 8 (8172) 335000.

8. г. Ижевск

ИП Ширококов В.И., ул. Маяковского, 43, тел.: 8 (3412) 50-57-73.

9. г. Киров

ВТК «Энерго», пер. 2-й Кирпичный, 2А, тел.: 8 (8332) 62-01-40.

10. г. Краснодар

ООО «Водоток-Краснодар», ул. Уральская, 144, пом.107, тел.: 8-9884704888.

11. г. Красноярск

Сервисный Центр, «Электроальянс», ул. Спандаряна-7, склад 9, тел.: 8 (3912) 93-54-33, 94-52-82.

12. г. Нижний Новгород

ООО «Тепло-Сервис», пр. Гагарина, 121Б, тел.: 8 (8312) 30-30-50.

ООО «Эко-ревс», ул. Памирская, 11АШ, оф.15, тел.: 8 (831) 424-02-04.

13. г. Новосибирск

ООО «Арована Сибирь», Гусинобродское шоссе 11/1, ст.28, тел.: 8 (383) 380-30-53.

14. г. Омск

Гарантийная мастерская, ИП Выдашенко Е.Ю, ул. Б. Хмельницкого, 130, тел.: 8 (3812) 36-42-02.

15. г. Оренбург

Сервисный Центр, ИП Попов В.Ф. (ТЭН 56), ул. Шоссейная 24а, ТЦ "Автоград", 4 место, тел.: 8 (3532) 60-10-36.

16. г. Пенза

Сервисный Центр, ИП Проничкин Г.В., ул. Перспективная, 3, тел.: 8 (8412) 93-38-05.

17. г. Пермь

ИП Столяров И.М., ул. Мира, 136, тел.: 8 (342) 263-30-30, 200-26-62.

18. г. Санкт-Петербург

ООО «Логалюкс», Южное шоссе, 37, корп.1, тел.: 8 (812) 446-75-03.

19. г. Томск

Сервисный Центр, ИП Ерошенко А.М. ул. Сибирская, 102/3-114, тел.: 8 (3822) 51-13-20, 45-33-56.

ООО "Совко", ул. Большая Подгорная, 40, тел.: 8 (3822) 517-307, 517-308, 516-948.

ООО «Кит-Сервис», ул. Вершинина, 19, тел.: 8 (3822) 55-81-85.

20. г. Уфа

Сервисный Центр, ООО «ВАН», ул. Александра Невского, 22, тел.: 8 (917) 340-68-88, 8 (937) 834-33-99.

21. г. Хабаровск

Сервисный Центр, ООО "ФермерСнаб", ул. Земляничная, 7, тел.: 8 (4212) 62-22-88.

22. г. Чита

ООО «АльфаСтрой», ул. Красноармейская, 63, тел.: 8 (3022) 35-64-99, 35-19-04.

ООО "Теплотех"

456300, Россия, г. Миасс, Челябинская обл., Тургоякское шоссе, 2/21.

Тел. 8-800-1000-521, 8-3513-559725.

www.teploteh-miass.ru.